



Boletim Técnico

Nº: BT-ATL-001

PRODUTO: ADESIVO AUTOLIGHT

Revisão: 00

Data: 18/10/19

Descrição do produto:

O produto Indicado para correção de defeitos de superfície sendo utilizado para substituir. A sua baixa densidade proporciona um excelente enchimento de fácil aplicação, secagem rápida e excelente lixabilidade. Devemos destacar a aderência na maioria dos substratos metálicos, alumínio e galvanizado. Também é indicado para a colagem de cubas, correção de imperfeições e colar mármore e granitos.

O Adesivo Autolight AUTOLUKS é indicado para uso exclusivo de profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliéster, pigmentos, cargas minerais, aditivos especiais e monômeros.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície, retirando sujeiras, oleosidade, ferrugem, e qualquer contaminação que possa estar impregnada na superfície com solução Desengraxante Autoluks. Após a aplicação e caso lixamento do Adesivo Autolight AUTOLUKS atingir superfície, aplicar o Wash Primer Autoluks para proteger áreas expostas.

Catalise e/ou diluição:



100 gramas de Adesivo Autolight AUTOLUKS
20 gotas do Catalisador

Aplicação:




Deve ser aplicado sobre:

Superfícies Metálicas (aço, galvanizado e alumínio)

Esmalte Original de Fábrica

Aplicar com o auxílio de uma espátula celulósica em camadas uniformes.

Secagem:

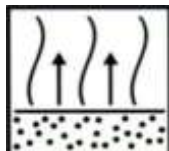

Ao ar a 25°C:

Manuseio: 25 minutos

Lixamento: 1 hora

Lixamento:



Iniciar o lixamento com lixa grana 80 e finalizar com lixa grana 150 e 320.

Uso de EPI:



Antes de utilizar o produto, ler as instruções no verso da embalagem. Lembrando-se sempre de utilizar máscaras de vapores orgânicos, luvas de borracha nitrílica, óculos de segurança, para manusear e aplicar o produto.

As informações citadas neste documento são baseadas em experiências práticas e em testes de laboratório. O fabricante do produto assegura a qualidade do produto somente quando aplicado por um profissional treinado com as especificações. Reservamos-nos o direito de alterar qualquer informação aqui citada.